

Instrukcja czyszczenia okapów wyciągowo-nawiewnych typu JSI z filtrami UV Turbo

PL Instrukcja czyszczenia okapów – 14.08.2025

1. Czyszczenie filtrów okapu

Filtr UV Turbo składa się z kilku elementów, które wymagają regularnego czyszczenia, a w tym: taca ociekowa filtra, dolna część obudowy filtra, płyta obrotowa, silnik oraz komora wywiewna filtra, w której znajduje się lampka UV. Częstotliwość czyszczenia filtrów UV Turbo zależy od stopnia eksploatacji kuchni, od raz na dobę do raz w miesiącu.

Taca ociekowa oraz dolna część obudowy filtra:


- tacę ociekową należy systematycznie opróżniać z gromadzonego się w niej płynnego tłuszczu.
- Częstotliwość opróżniania tacy filtra zależy od stopnia eksploatacji kuchni od raz na dobę do raz w miesiącu,
- w celu opróżnienia tacy ociekowej filtra należy odkręcić zawór spustowy tacy, następnie poczekać aż płynny tłuszcz spłynie do podstawionego pod tacę naczynia po czym należy zakręcić zawór,
- tacę ociekową oraz dolną część obudowy filtra należy czyścić co najmniej 2 razy w roku,
- w celu zdjęcia tacy ociekowej z dolną częścią obudowy filtra należy poluzować 3 nakrętki mocujące, a następnie przekręcić całość w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
- po zdjęciu tacy ociekowej i dolnej części obudowy od komory filtra należy wyczyścić na mokro krawędź wlotu do komory filtra,
- tacę ociekową filtra wraz z dolną obudową filtra można myć ręcznie używając zwykłego detergentu stosowanego w gastronomii lub w zmywarce.

Płyta obrotowa filtra:

- należy czyścić systematycznie zabrudzenia na powierzchni płyty. Częstotliwość czyszczenia zależna jest od stopnia eksploatacji kuchni, od raz na tydzień do raz w miesiącu. Bardzo ważne jest by otwory perforacyjne w płycie nie były zapchane zanieczyszczeniami (tłuszczem) z wywiewanego powietrza,
- w celu demontażu płyty obrotowej należy odkręcić nakrętkę mocującą płytę (odkręcać zgodnie z opisem na nakrętce, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara),
- płyta obrotowa może być myta ręcznie z użyciem powszechnie używanych detergentów lub w zmywarce.
- w związku z tym, że powierzchnia płyty obrotowej pokryta jest specjalną powłoką teflonową (kolor biały lub czarny) nie wolno do jej czyszczenia używać ostrych, twardych narzędzi, które mogą spowodować uszkodzenie płyty.

Silnik i komora wywiewna filtra z lampką UV

- następnym krokiem czyszczenia jest wyczyszczenie silnika, wewnętrznych powierzchni komory wywiewnej filtra wraz z lampką UV,

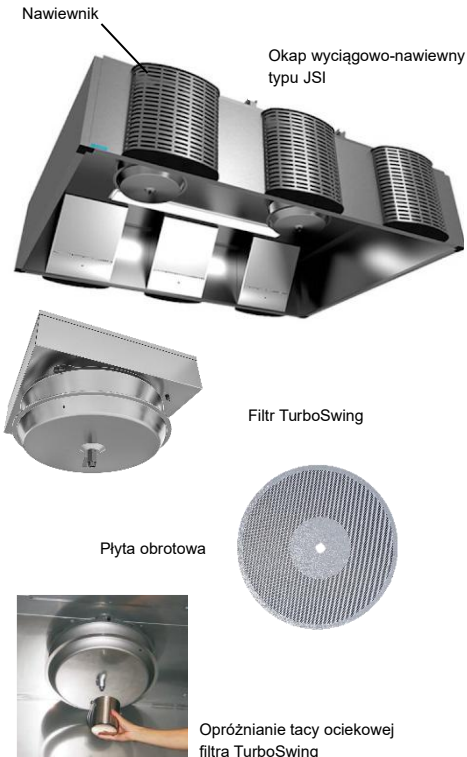

Leven Group Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 23
62-080 Sady, k. Poznań
tel. 61 661 02 95
biuro@levengroup.pl

Oddział POZNAŃ tel. 662 332 817
Oddział WARSZAWA tel. 661 363 918
Oddział KRAKÓW tel. 795 560 827

www.levengroup.pl

Leven
Group

Instrukcja czyszczenia okapów wyciągowo-nawiewnych typu JSI z filtrami UV Turbo

PL Instrukcja czyszczenia okapów – 14.08.2025

- częstotliwość czyszczenia silnika oraz wewnętrznych powierzchni komory i lampy UV to co sześć miesięcy. Normalnie te elementy nie powinny być zanieczyszczone dzięki wysokiemu stopniowi separacji tłuszczu przez obrotową płytę filtra UV Turbo,

- przed rozpoczęciem czynności z czyszczeniem komory wywiewnej z lampą UV należy sprawdzić czy lampa UV jest wyłączona z zasilania (brak niebieskiego światła),

Uwaga! Jeśli lampa mimo odłączenia od zasilania świeci NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio w jej kierunku i do dalszych prac, lecz niezwłocznie skontaktować się z serwisem Jeven.

Uwaga! Nie należy wyjmować lampy UV z gniazda modułu zasilania.

- lampę UV należy czyścić na sucho. Wewnętrzne powierzchnie komory wywiewnej filtra oraz silnik można czyścić na mokro lub na sucho.

Po oczyszczeniu silnika i wewnętrznych powierzchni komory wywiewnej filtra wraz z lampą UV należy zainstalować płytę obrotową. Następnie należy zainstalować do komory wywiewnej filtra czystą tacę ociekową wraz z dolną częścią filtra.

2. Czyszczenie nawiewników okapu

- elementy nawiewne okapu należy czyścić minimum dwa razy w roku lub częściej w zależności od stopnia eksploatacji kuchni,

- w celu zdjęcia elementu nawiewnego należy unieść element w górę, jednocześnie pociągając jego dolną część do siebie,

- element nawiewny okapu można myć w zmywarce używając detergentu przeznaczonego do stosowania w gastronomii,

- nawiewniki zawsze montować obrotowymi dyszami do dołu.

3. Czyszczenie obudowy okapu

- obudowę zewnętrzną okapu należy czyścić w miarę potrzeby,

- częstotliwość czyszczenia zależna jest od stopnia eksploatacji kuchni,

- do czyszczenia zewnętrznej obudowy zalecany jest detergent do mycia stali nierdzewnej w środowisku gastronomicznym,

- Jeven oferuje specjalny środek do czyszczenia obudowy okapu,

- płyty wewnętrzne okapu należy przetrzeć od środka raz lub dwa razy w roku, zgodnie z wymogami higieny.



Czyszczenie silnika i komory wywiewnej filtra

Leven Group Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 23
62-080 Sady, k. Poznań
tel. 61 661 02 95
biuro@levengroup.pl

Oddział POZNAŃ tel. 662 332 817

Oddział WARSZAWA tel. 661 363 918

Oddział KRAKÓW tel. 795 560 827

www.levengroup.pl

Leven
Group